


FG 3040

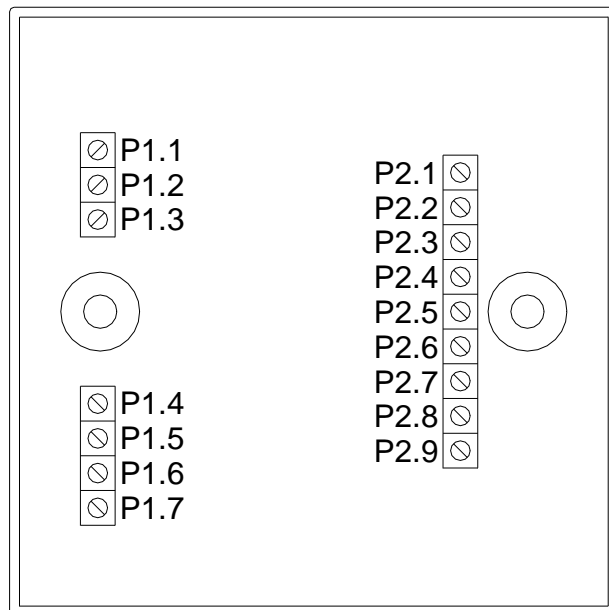

FG 3132

FG 2102

FG 3135

Set bagfra

- P1.1 TLF = Indgang for telefon (aktiv +12V)
 P1.2 BK = Indgang for brandkald (aktiv +12V)
 P1.3 KALDUD = Kaldeudgang (open collector) OUT 1 og 2
- P1.4 SEP = Send port info
 P1.5 NAT = Natlyd (svag lyd) (aktiv +12V)
 P1.6 OPD = Opdeling i tidszone 1 (programmerbar afsnitsopdeling aktiv +12V)
 P1.7 Afsnit = Afsnitsopdeling efter 100 cifre (aktiv +12V)
- P2.1 +12V rød = 12V fra strømforsyning
 P2.2 GND blå = 0V/stel
 P2.3 MO sort = Modtag info
 P2.4 SE hvid = Send info
 P2.5 SA1 rosa = Samtalekanal 1.1
 P2.6 SA1 viol = Samtalekanal 1.2
 P2.7 SA2 gul = Samtalekanal 2.1
 P2.8 SA2 grøn = Samtalekanal 2.2
 P2.9 Skærm = Skærm

OUT 1: Stuekald og toilet kald

OUT 2: Øvrige kald

SEP bruges til portstationer og til Dect-,
 personsøge- og brandinterface

FACI	Godk.:	Rev. 1.0
	HA2-til.DWG	TF Scaleo
		1. december 2003

Tilslutningstegning for
 FACI hovedapparat med og uden samtale
 FACI hovedapparat med bifunktion.
FACI Display-kaldeanlæg