
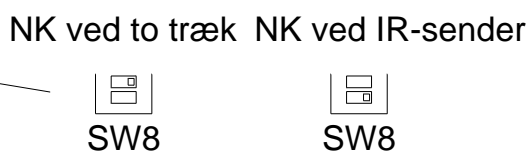
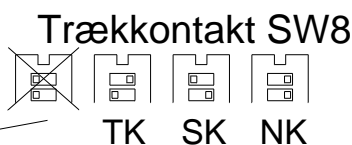


FG 2140  
FG 2145

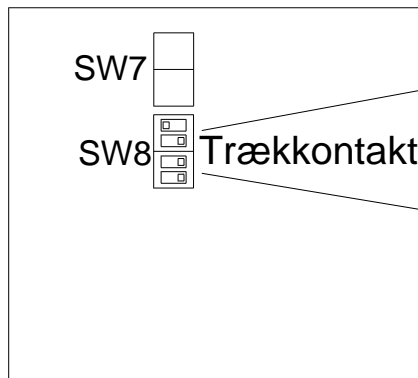

FG 2141  
FG 2142  
FG 2143  
FG 2144

FG 2146  
FG 2148

Assist = Assistance kald på knappen

TK = Trækkontaktkald / Toiletkald

SK = Samtalekald / Stuekald

NK = Nødkald



Senge nr.= Int. enheden viser sit nr. i display på anlægget

DIN norm = Panelet giver signal i kaldeanlægget ved fejl. F. eks. DIN stik faldet af.

NK ved to træk = For NK skal trækkes to træk

NK ved IR-sender = IR-sender giver NK ved nærvær i anlægget

Hver int. enhed skal have forskelligt nr. indenfor samme rum

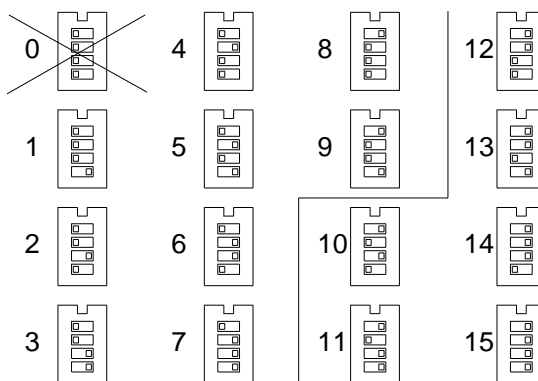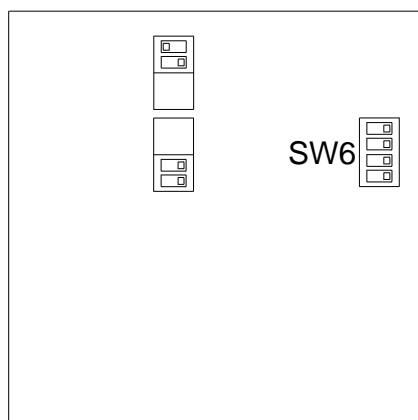

"Senge nr." fra 1 til 9

Nr. fra 10 til 15  
vises ikke i display  
men er gyldige

	Godk.:		Rev. 1.5
	Pro-int.DWG	TF	Scaleo
		20. januar 2005	
Programmeringstegning for FACI intelligente enheder (Kaldepanel / trækkontakt / med IR) <b>FACI Display-kaldeanlæg</b>			