




FT 3011

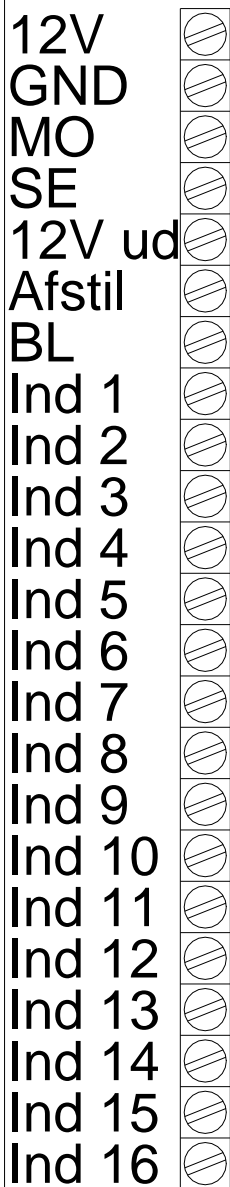


100 CIF





10 CIF



1 CIF



CONFIG

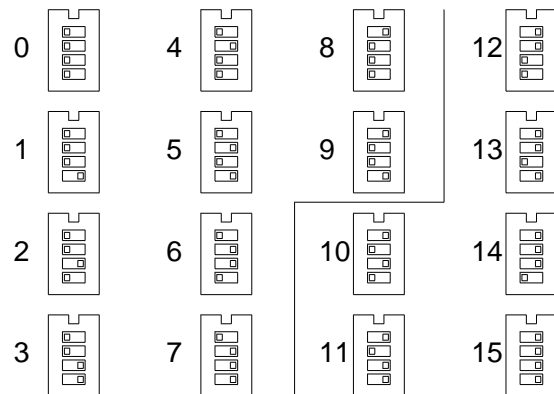

100 CIF, 10 CIF, 1 CIF.

Stil panel nr. med 3 cifre 0 til 9

Indgange er aktive for 12V

Indgangs nummer på klemrækken

1 til 16 kan have hver sin display-

visning, samt fælles kaldtype

indstillet i vagtprogrammet.

Som hoveddørskald dirigeres hver

klemrække indgang til specifik afdeling.
i vagtprogrammet.

CONFIG

"Kald tid" stilles på dipswitch 1 og 2.

00xx = Kald følger input.

01xx = Holder kald i 2 min.

10xx = Holder kald i 4 min.

11xx = Holder kald til afstilling.

"Funktion" Kald eller Dør stilles på

dipswitch 3 og 4

xx00 = Kald

xx10 = Dør

Programmering og funktions tegning

FACI	Godk.:		Rev. 1
	NyMultiAbn Progg.DWG	TF	Scaleo
		25. januar 2013	

Multiabonnent for TERA system til hoveddørskald for forskellige afdelinger eller 16 abonnenter fra f.eks brandcentral
FACI TERA Display-kaldeanlæg