

FACI GIGA

Kaldeanlæg med Display



Flexibel tilrettelæggelse
af ansvar og tid ...

FACI

Flexibel tilrettelæggelse af ansvar og tid ...

FAGI's nye GIGA Display-kaldeanlæg er tilført en helt ny dimension, der kan forbedre plejepersonalets daglige arbejdsrutiner overfor patienter og ældre med plejebehov.


Den ekstra dimension

I modsætning til de i dag kendte display-kaldeanlæg, er GIGA-anlægget så fleksibelt, at det er muligt at tildele plejepersonalet ansvaret for bestemte stuer - tilmed på forudbestemte klokkeslet i overensstemmelse med vagtplanen.


I praksis vil plejeren kunne indkode de stuer, som han/hun skal tage sig af indenfor egen vagt. Det betyder, at plejepersonalet bedre kan disponere og strukturere arbejdsdagen ved på forhånd at beslutte, hvem der har ansvaret for de pågældende stuer/senge indenfor et bestemt tidsrum.

GIGA-anlægget sørger herefter for at fordele de patientkald, der måtte komme, direkte til den plejer, som har ansvaret for patienten på det pågældende tidspunkt -uden at forstyrre andre plejere.

Plejeren kan på personalepanelet se, hvem der kalder, og derefter ved tryk på en knap oprette direkte taleforbindelse til den kaldende.

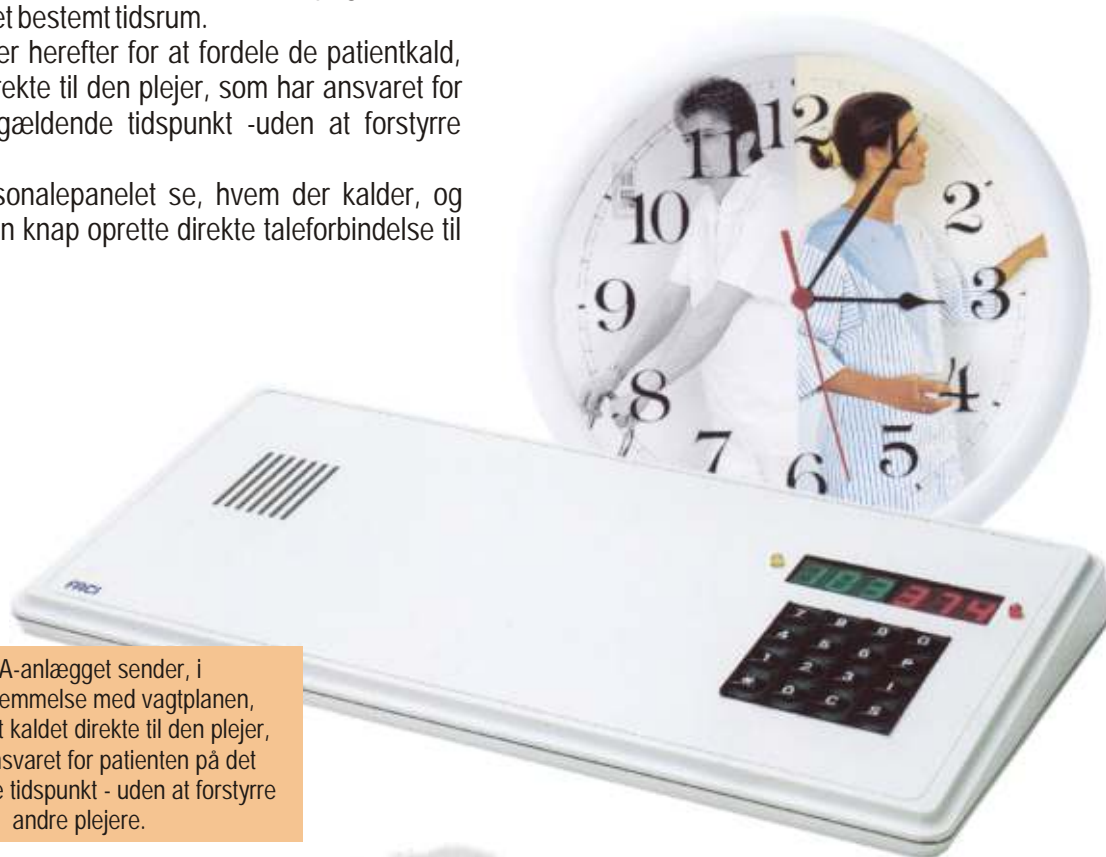

GIGA-anlægget sender, i overensstemmelse med vagtplanen, øjeblikkeligt kaldet direkte til den plejer, der har ansvaret for patienten på det pågældende tidspunkt - uden at forstyrre andre plejere.

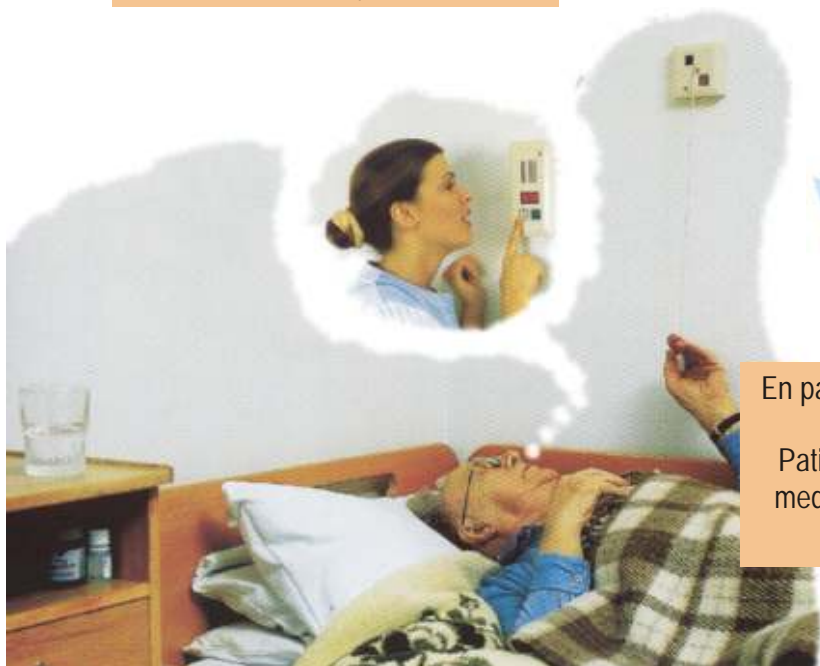

En patient/beboer tilkalder personalet ved hjælp af trækkontakten. Patienten forventer at komme i kontakt med den plejer, der normalt tager sig af ham i dagtimerne.

For patienten/beboeren...

Patienten/beboeren kan derved få en mere personlig pleje af den samme plejer hver gang.

For plejeren...

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsrutiner giver mere effektivitet på arbejdspladsen. Det sparer mange trættende skridt og megen stress på en lang arbejdsdag -ikke bare mellem plejer og patient, men også plejer og plejer imellem. Personalet kan overalt i huset kalde direkte til en anden plejer, enten via personalepanelet eller vagtcentralen.



Nemt at bruge, nemt at tilpasse

FAGI's display-kaldeanlæg har i mere end 10 år gennemgået en løbende produktudvikling. Det nye GIGA-anlæg er et sikkert, enkelt og brugervenligt system.

Nummerdisplayet rummer en række vigtige informationer, som f.eks. kan indikere, hvilken stue/seng der kalder, eller hvor en plejer befinder sig. Forskellige lyd-/ lysmarkeringer angiver arten af kald (f.eks. stuekald, toilet-kald, nødkald, røgalarm o.s.v.). Ved middags- eller nattero kan lyd-niveauet sænkes/fjernes. I vagtcentralen kan lyden fjernes, så telefonsamtaler eller møder ikke forstyrres.

Plejeren modtager kaldet, uanset hvor i huset hun befinder sig. Hun kan med det samme se, hvem der kalder og etablere samtaleforbindelse til patienten/beboeren.

Hos patienten/beboeren

En patient/beboer ønsker sin medicin og trækker i trækkontakten.

Plejeren, som har ansvaret for patienten i det pågældende tidsrum, modtager kaldet, uanset hvor hun befinder sig.

Via personalepanelet kan hun tale med patienten og hurtigt bringe ham medicinen.



Hos plejepersonalet

En plejer har brug for assistance til at hjælpe en patient/beboer op fra rullestolen og i seng.

Gennem personalepanelet kalder hun den kollega, hun ønsker at kontakte.

Et tryk på en knap sætter hende i direkte taleforbindelse med kollegaen, hvor i huset han end befinder sig.

Han bliver hurtigt informeret og kommer straks.





Passivalarm

Systemet kan udbygges med en passivalarm, som eksempelvis anbringes i en seng. Hvis patienten forlader sengen og ikke vender tilbage indenfor et forud fastsat tidsrum, vil passivalarmen afgive alarm via kaldeanlægget.



Gangdisplay

Gangdisplayet monteres enten på væggen eller i loftet på gange eller i større rum. Ved kald fra en patient vil displayet med røde tal fortælle hvilken type kald, der er tale om (nødkald, toilet kald, stue kald m.v.), og hvorfra det kommer.

Displayets grønne tal viser, hvor personalet har nærværsmarkeret sig.




Vagtcentral

Vagtcentralen er kaldeanlæggets styreenhed.

Her modtages alle former for kald, og informationerne videresendes til de tilsluttede enheder.

Ved hjælp af vagtcentralens tastatur kan der oprettes samtale til stuer, ligesom der kan etableres fælles kald eller personkald.

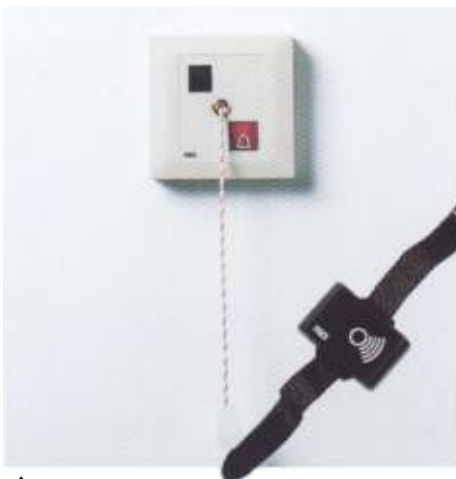

Trækkontakt og trådløs kontakt

Patienten tilkalder personalet ved hjælp af trækkontakten eller den trådløse armbåndssender.

Patienten kan straks se, at kaldet er registreret, da en beroligelseslampe tændes på kontakten.

Utryghedsalarm

I tilslutning til kaldeanlægget kan personalet forsynes med en utryghedsalarm. Ved et let tryk på armbåndssenderen, kan der tilkaldes assistance i en situation, hvor plejeren føler sig utryk eller ikke kan klare en opgave alene.

Kaldeanlæggets displays vil meddele, hvem der har behov for hjælp og hvor.



Personalepanel

Kald fra patienter eller plejepersonale kan besvares fra et personalepanel, uanset hvor i huset man befinder sig. Blot ved tryk på en knap kan der oprettes direkte taleforbindelse med den kaldende. Herved kan kald besvares hurtigt og efterleves mest effektivt.

I praksis vil personalet meddele systemet deres position ved et tryk på nærværsknappen.